






# REMOTE CONTROL

## Comment utiliser la télécommande ?

### TOUCHES







#### PARAMÈTRES

- A** Monitoring / test extern
- B** Champ de détection IR
- C** Zone non couverte
- D** Hauteur de montage / Fréquence
- F1** Redirection de sortie
- F2** Contrôle de porte
-  Taille du champ de détection
-  Temps de maintien
-  Mode de détection
-  Filtre d'immunité radar
-  Configuration de sortie
-  Durée max. de présence
-  Filtre d'immunité IR




\* non attribué





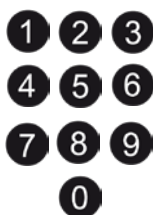

#### Laser Scanner

- A** Dimensions du champ - optionnel - largeur
- B** Dimensions du champ - optionnel - hauteur
- C** Dimensions du champ - sécurisation - largeur
- D** Dimensions du champ - sécurisation - hauteur
- F1** Redirection du champ de détection
- F2** Zone non couverte
-  Taille d'objet min.
-  Temporisation de l'activation des sorties
-  Rideaux actifs
-  Côté de montage
-  Configuration de sortie
-  Filtre d'immunité

#### VALEURS



#### TOUCHES GÉNÉRALES

-  Déverrouiller
-  Verrouiller
-  Vérifier la valeur
-  Augmenter de 1
-  Diminuer de 1
-  **0-9** Setup / Apprentissage  
Valeurs usine  
Préréglages

## UTILISATION



Après déverrouillage, la LED rouge clignote et le détecteur est accessible.



Si la LED rouge clignote rapidement après le déverrouillage du détecteur, entrez un code d'accès.




A la fin d'une session, verrouillez le détecteur.

### COMMENT RÉGLER UN OU PLUSIEURS PARAMÈTRES ?




### COMMENT CONTRÔLER UNE OU PLUSIEURS VALEURS ?




X = nombre de clignotements = valeur du paramètre

### COMMENT REVENIR AUX VALEURS USINE ?



\* si il n'y a pas de LED verte, le signal est rouge.

### COMMENT SAUVEGARDER UN CODE D'ACCÈS ?




Le code d'accès ( de 1 à 4 chiffres) est recommandé pour régler des détecteurs qui se trouvent proches l'un de l'autre.

### COMMENT CHANGER UN CODE D'ACCÈS ?



Entrez le code existant

### COMMENT EFFACER UN CODE D'ACCÈS ?



Entrez le code existant

Si vous oubliez le code d'accès, procédez comme suit:



Coupez l'alimentation et rétablissez-la

1 Min.

Pendant 1 minute, vous pouvez travailler sans code d'accès.

